

MONTAGE-/PFLEGEANLEITUNG FÜR: ROLL-, STAND-, UNTERSTELL- UND ERGÄNZUNGSCONTAINER

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Dokument soll Ihnen kurz vermitteln, wie Sie mit dem erworbenen, qualitativ hochwertigen Erzeugnis umgehen sollten, damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben. Die Montage darf nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden, da durch fehlerhafte Montage sowohl eine Funktionsbeeinträchtigung als auch ein Sicherheitsrisiko entstehen kann.



fm Rollcontainer

fm Standcontainer

fm Unterstellcontainer

fm Ergänzungscontainer

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie bitte die Montage-/Pflegeanleitung vor der Montage sorgfältig durch.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf bzw. stellen Sie diese weiteren Nutzern zur Verfügung
- Vor der Erstmontage und insbesondere Folgemontagen ist sicherzustellen, dass die Artikel hinsichtlich Standfestigkeit und Stabilität beschädigungsfrei sind.
- Stellen Sie den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes sicher. Im Zweifel holen Sie bitte fachkundigen Rat.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

NUTZEN

- Die eingesteckten Rollen des Rollcontainers ermöglichen eine leichte Handhabung bei der Positionierung. Stand-, Unterstell- und Ergänzungscontainer stehen hingegen auf untergeschraubten Gleitern.
- Der Rollcontainer/ Standcontainer steht unter oder neben dem Schreibtisch und dient zur Ablage von Unterlagen oder sonstigen Utensilien, die am Arbeitsplatz vom Nutzer häufiger benötigt werden.
- Der Unterstellcontainer/Ergänzungscontainer kann als Druckercontainer oder auch als Ordnerablage genutzt werden.

AUSZÜGE / SCHLISSUNG




fm Rollcontainer/Standcontainer sind serienmäßig mit einer Zentralverriegelung und zwei Schlüsseln ausgestattet. Um das Kippen des Containers zu verhindern, lässt sich zeitgleich nur eine Schublade öffnen (Auszugssperre). Nur die Materialschale kann unabhängig von allen anderen Schubladen geöffnet werden. Zum Abschießen eines Containers müssen alle Schubladen geschlossen sein.

Materialschale und Stahl Schubladen laufen auf Walzlager geführten Auszügen. Diese werden als Teilauszug (75%) oder Vollauszug (105%) angeboten. Hier sind Hängerahmen serienmäßig vormontiert.

ROLLENMONTAGE UND HÖHENEINSTELLUNG DER GLEITER

1. Rollen aus der untersten Schublade nehmen (Abb. 1)
2. Roll-, Stand-, Unterstell- oder Ergänzungscontainer auf die Rückwand legen. Rollen aufstecken (Abb 2) oder die Gleiter auf ein einheitliches Höhenmaß stellen / drehen (Abb. 3)
3. Roll-, Stand-, Unterstell-, oder Ergänzungscontainer auf die Rollen/Gleiter stellen, Standort festlegen und positionieren. Ggf. Gleiter des Stand-, Unterstell-, oder Ergänzungscontainers zur genauen Höhenausrichtung drehen.

Bitte beachten Sie auch die Rückseite

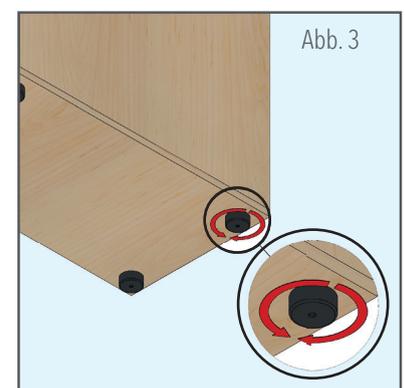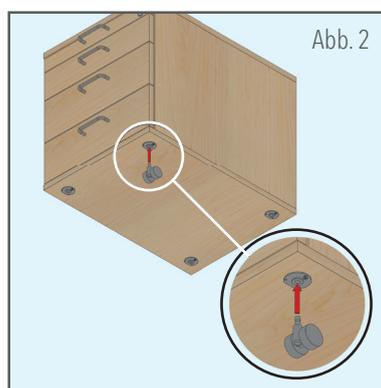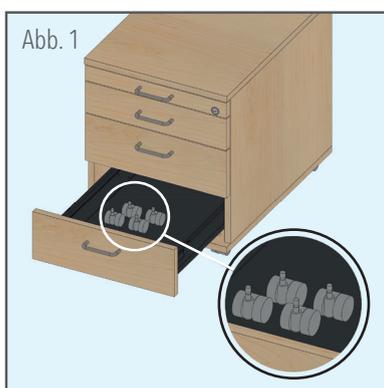

PFLEGE UND WARTUNG

Die folgenden Pflegeanweisungen richten sich sowohl an den Benutzer als auch an das Pflegepersonal:

Verwenden Sie unter keinen Umständen Waschbenzin, Azeton, Terpentin, Petroleum oder andere aggressive Mittel, Lösungsmittel oder Scheuermilch.

Achten Sie fortwährend darauf, dass Ihr Putztuch frei von grobem Staub, Sand oder anderen groben Teilchen ist, da diese Kratzer auf der Oberfläche verursachen könnten.

Möbeloberflächen

Möbeloberflächen dürfen nicht längere Zeit stehendem Wasser oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Ein Aufquellen des Materials durch Einwirkung von Wasser, sowie normale Gebrauchsspuren besonders auf lackierten Flächen, können nicht als Reklamation anerkannt werden. Alle Oberflächen sind bedingt UV beständig, da es bei einer permanenten Aussetzung von UV Strahlung zu Farbveränderungen kommen kann. Gebrauchsspuren auf lackierten Oberflächen sind kein Grund für Beanstandungen.

Reinigung der Arbeitsplatten / Abdeckplatten

Normale Flecken mit einem feuchten Tuch entfernen.
Hartnäckige Verunreinigungen mit einer Seifenlauge.

Reinigung lackierter Metalle

Normale Flecken mit einem weichen (eventuell feuchten) Tuch entfernen.
Hartnäckige Verunreinigungen zusätzlich mit einer Seifenlauge.

Reinigung von Kunststoffteilen

Normale Flecken mit einem weichen (eventuell feuchten) Tuch entfernen.
Hartnäckige Verunreinigungen zusätzlich mit einer Seifenlauge.

Alle verbauten Komponenten sind bei normaler und sachgerechter Beanspruchung als wartungsfrei anzusehen.

MAXIMALE SCHUBLADENBELASTUNG

Teilauszug	530 Korpusinnentiefe	25 kg
Teilauszug	730 Korpusinnentiefe	25 kg
Vollauszug	530 Korpusinnentiefe	45 kg
Vollauszug	730 Korpusinnentiefe	50 kg
Materialschale	530 Korpusinnentiefe	15 kg



fm Büromöbel GmbH
Glaßdorfer Str. 24 · 26219 Bösel - Deutschland
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0
www.fm-bueromoebel.de · info@fm-bueromoebel.de

fm Büromöbel Österreich GmbH
Stelzhamerstr. 25 · 4843 Ampflwang - Österreich
Tel.: +43 - 7675 - 38155
www.fm-bueromoebel.at · info@fm-bueromoebel.at